

МИРАН

ЖК-монитор 12,1" в металлическом корпусе МИРАН ИВМ-12ЖК

Схема подключения



Схемы подключения

Мониторы ИВМ-10,12,15,17,19,22ЖК поставляются в следующей комплектации:

- монитор
- кронштейн
- пульт ДУ
- разъем питания
- батарейка
- кабель HDMI

1.1 Разъемы подключения едины для всех модификаций мониторов

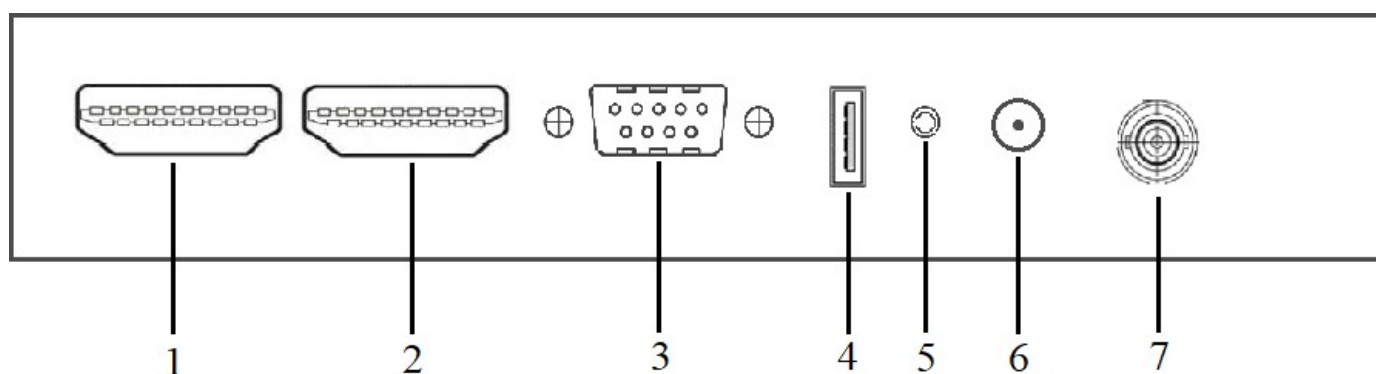


Рисунок 1. Конфигурация разъемов изделия

Таблица 2. Назначение разъемов изделия

Поз.	Назначение	Тип разъема
1	Подключение источника HDMI1	HDMI
2	Подключение источника HDMI2	HDMI
3	Подключение источника VGA	DB-15F
4	Разъем USB	USB-A
5	Аудиовыход	Jack 3.5
6	Подключение питания 12V	5x2.5 DC IN
7	Подключение источника композитного сигнала	BNC

Таблица 3. Описание разъема HDMI

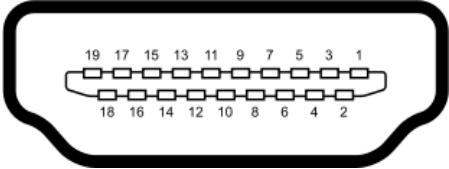
	№ контакта	Назначение
	1	TMDS Data2 +
	2	TMDS Data2 Экран
	3	TMDS Data2 -
	4	TMDS Data1 +
	5	TMDS Data1 Экран
	6	TMDS Data1 -
	7	TMDS Data0 +
	8	TMDS Data0 Экран
	9	TMDS Data0 -
	10	TMDS Clock +
	11	TMDS Clock Экран
	12	TMDS Clock -
	13	CEC
	14	Utility/HEAC +
	15	SCL
	16	SDA
	17	DDC/CEC земля / HEAC экран
	18	+5V питание
	19	Hot Plug Detect/HEAC Data+

Таблица 4. Описание разъема VGA

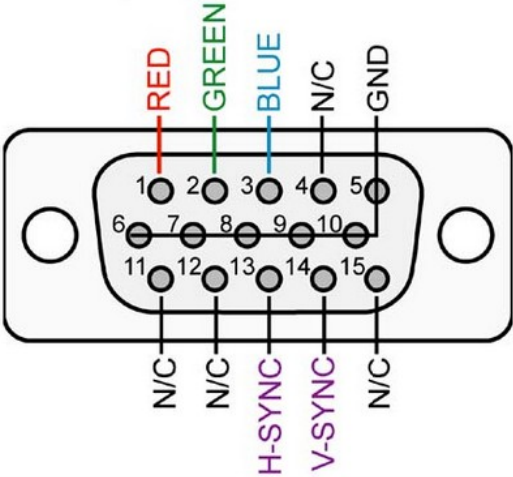
	№ контакта	Назначение
	1	Красный
	2	Зеленый
	3	Синий
	4	n/c
	5	GND
	6	GND
	7	GND
	8	GND
	9	GND
	10	GND
	11	n/c
	12	n/c
	13	HSYNC
	14	VSYNC
	15	SCL

Таблица 5. Описание разъема USB

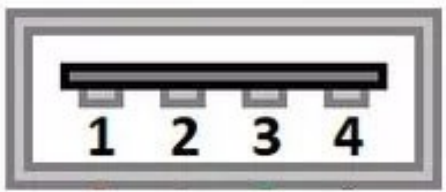
	№ контакта	Назначение
	1	+5V
	2	DATA-
	3	DATA+
	4	GND

Таблица 6. Описание разъема Jack3.5

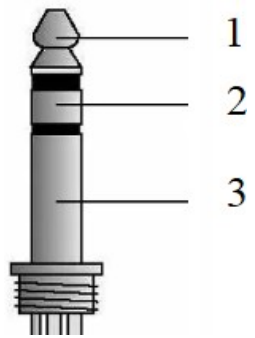
	№ контакта	Назначение
	1	L
	2	R
	3	GND

Таблица 7. Описание разъема DC IN

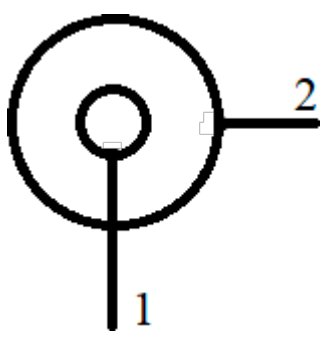
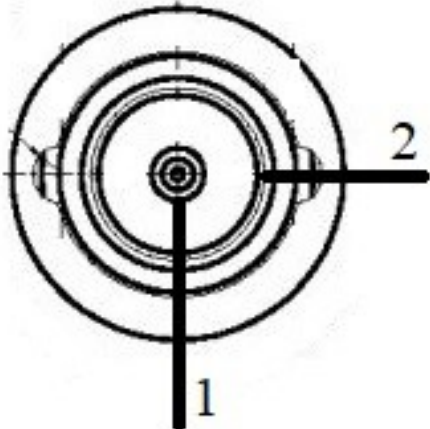
	№ контакта	Назначение
	1	+
	2	-

Таблица 8. Описание разъема BNC

	№ контакта	Назначение
	1	Сигнал
	2	Экран

1.2 Органы управления и индикации едины для всех модификаций мониторов

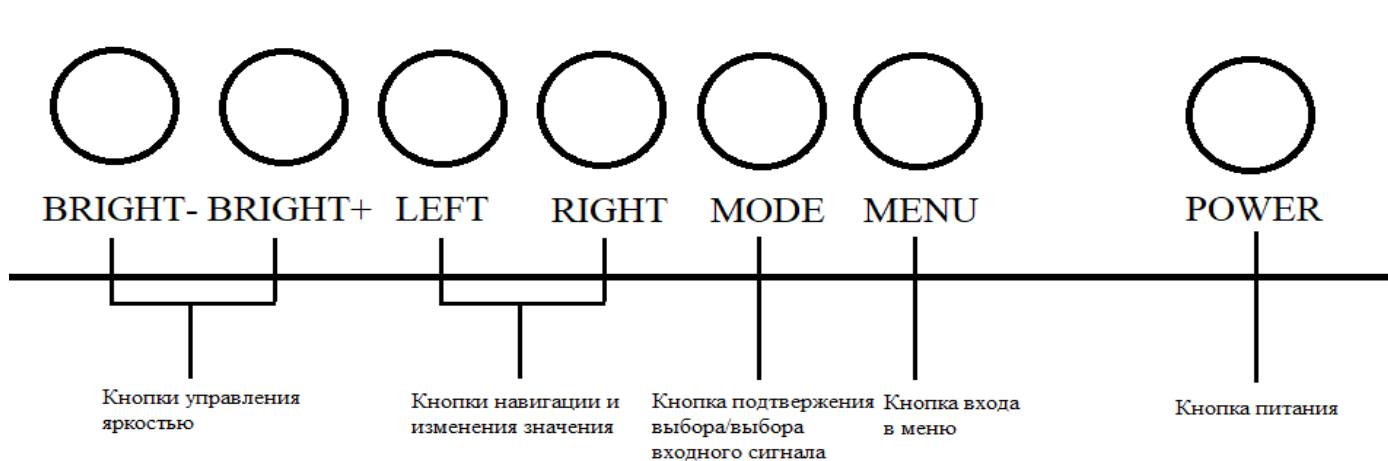


Рисунок 2. Расположение кнопок управления

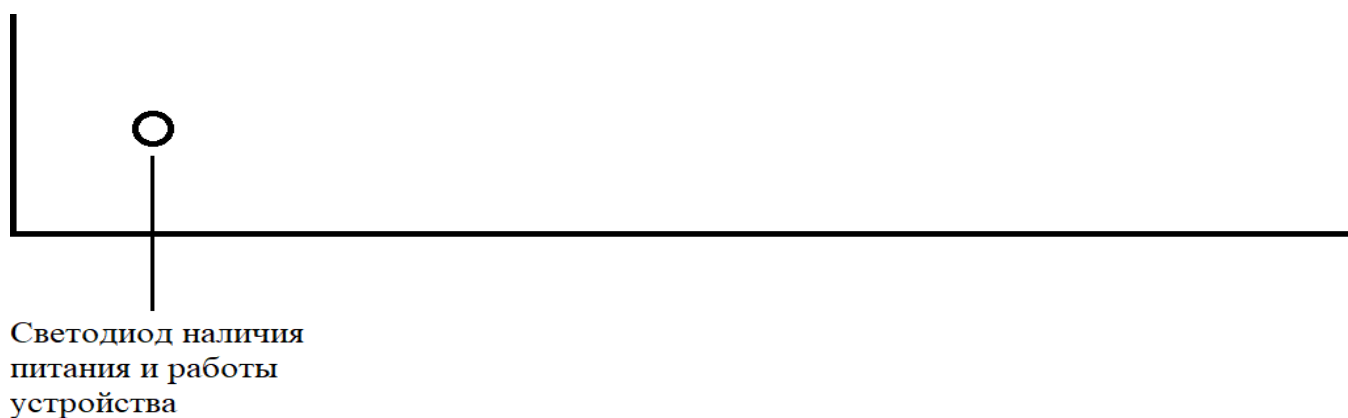


Рисунок 3. Расположение органов индикации

ООО «Маринэк»

8-800-333-70-71

www.seacomm.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ДВИНСКАЯ, 12А

8 (812) 309-39-15

info@seacomm.ru

info@marineq.ru

ОФИС В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, УЛ. ГВАРДЕЙЦЕВ, 11А

8 (831) 217-34-56

nnov@marineq.ru

ОФИС В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, УЛ. КАТАЕВА, 42А

8 (863) 303-64-52

south@seacomm.ru

ОФИС ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

+ 7 (911) 935-83-98

im@marineq.ru